



Easy by Nature



BioTabs loves AutoPot



IRUN 2014 - IRUN 2016 - SEVILLA 2018 - BARCELONA 2019

Uživatelská
příručka
organického
pěstování
v AutoPotu
Na ZEMINU
nebo
KOKOSOVÝ
SUBSTRÁT

ZEMINA
nebo
KOKOSOVÝ
SUBSTRÁT

Níže jsou uvedeny návrhy půdních směsí při použití BioTabs s některým z AutoPot produktů

50% Kokosový substrát / 50% Jíllový granulát


50% Kokosový substrát / 50% Perlit

Použijte jednu z
těchto směsí.

50% Zemina / 50% Jíllový granulát

50% Zemina / 50% Perlit

JAK POUŽÍVAT?

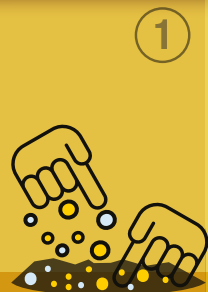

Příprava



1. TÝDEN:



2. TÝDEN:



5. TÝDEN:



Čas sklizně!!!

Autopot
nádrž:
pouze voda
z vodovodu!

BIOTABS ♥ AUTOPOT

Pro kokosový substrát: Během prvních 10 dnů zalévejte své rostliny roztokem 5 ml Orgatrexu na litr vody.

8,5 litrů AUTOPOT

1 Přidejte

STARTREX:
2 polévkové lžíce
(25 gramů)
MYCOTREX:
3 zarovnané
čajové lžičky
(3 gramy)
Vše dobře
promíchat

2 Připravte

díru pro výsadbu.

Rozmístěte následující
do každé díry:

MYCOTREX:
2 zarovnané čajové
lžičky do díry pro
výsadbu (2 gramy)

3 Zasad'te řízek

nebo sazenici.

Zatlačte 2 Biotabs*
10 cm hluboko do
zeminy nebo
kokosového substrátu

4 Zalijte květináče

roztokem 5 ml
ORGATREXu a
jednou zarovnanu

čajovou lžičkou (1
gram) BACTREXu
na litr vody

NEZAPOJOVAT SYSTÉM
PO DOBU 7 DNÍ

8,5 litrů AUTOPOT

ORGATREX:

2 ml na litr obyčejné
vody pokaždé když
zaléváte, pokud je to
potřeba

NEZAPOJOVAT SYSTÉM
PO DOBU 7 DNÍ

Naplňte Vaši nádrž

pouze vodovodní
vodou.
Připojte nádrž k
Autopot systému.

NEZAPOJOVAT
SYSTÉM PO DOBU
7 DNÍ

Rozpusť'te:

ORGATREX, 20 ml
a BACTREX,
½ zarovnané čajové lžičky
v 500 ml obyčejné vody

PRO AUTOPOT:
500 ml tohoto roztoku pouze
jednou!

NELIJTE tento roztok do nádrže.

Pokud kdykoliv
máte pocit, že by
Vaše rostliny mohly
využít další hnojivo,
lze použít roztok
5 ml ORGATREXu a
1 gram BACTREXu
na litr vody.

15 litrů AUTOPOT

1 Přidejte

STARTREX:
4 polévkové lžíce
(50 gramů)
MYCOTREX:
3 zarovnané
čajové lžičky
(3 gramy)
Vše dobře
promíchat

2 Připravte

díru pro výsadbu.

Rozmístěte následující
do každé díry:

MYCOTREX:
2 zarovnané čajové
lžičky do díry pro
výsadbu (2 gramy)

3 Zasad'te řízek

nebo sazenici.

Zatlačte 2 Biotabs*
10 cm hluboko do
zeminy nebo
kokosového substrátu

4 Zalijte květináče

roztokem 5 ml
ORGATREXu a
jednou zarovnanu

čajovou lžičkou (1
gram) BACTREXu
na litr vody

NEZAPOJOVAT SYSTÉM
PO DOBU 7 DNÍ

15 litrů AUTOPOT

ORGATREX:

2 ml na litr obyčejné
vody pokaždé když
zaléváte, pokud je to
potřeba

NEZAPOJOVAT SYSTÉM
PO DOBU 7 DNÍ

Naplňte Vaši nádrž

pouze vodovodní
vodou.
Připojte nádrž k
Autopot systému.

NEZAPOJOVAT
SYSTÉM PO DOBU
7 DNÍ

Rozpusť'te:

ORGATREX, 20 ml
a BACTREX,
½ zarovnané čajové lžičky
v 500 ml obyčejné vody

PRO AUTOPOT:
500 ml tohoto roztoku pouze
jednou!

NELIJTE tento roztok do nádrže.

Pro pěstitele rajčat,
okurek, paprik a
lilků: po 8 týdnech
přidat 1 BioTab na
květináč. Zatlačte
10 cm hluboko do
zeminy /
kokosového
substrátu.

25 litrů AUTOPOT

1 Přidejte

STARTREX:
6 polévkové lžíce
(75 gramů)
MYCOTREX:
3 zarovnané
čajové lžičky
(3 gramy)
Vše dobře
promíchat

2 Připravte

díru pro výsadbu.

Rozmístěte následující
do každé díry:

MYCOTREX:
2 zarovnané čajové
lžičky do díry pro
výsadbu (2 gramy)

3 Zasad'te řízek

nebo sazenici.

Zatlačte 3 Biotabs*
10 cm hluboko do
zeminy nebo
kokosového substrátu

4 Zalijte květináče

roztokem 5 ml
ORGATREXu a
jednou zarovnanu

čajovou lžičkou (1
gram) BACTREXu
na litr vody

NEZAPOJOVAT SYSTÉM
PO DOBU 7 DNÍ

25 litrů AUTOPOT

ORGATREX:

2 ml na litr obyčejné
vody pokaždé když
zaléváte, pokud je to
potřeba

NEZAPOJOVAT SYSTÉM
PO DOBU 7 DNÍ

Naplňte Vaši nádrž

pouze vodovodní
vodou.
Připojte nádrž k
Autopot systému.

NEZAPOJOVAT
SYSTÉM PO DOBU
7 DNÍ

Rozpusť'te:

ORGATREX, 20 ml
a BACTREX,
½ zarovnané čajové lžičky
v 500 ml obyčejné vody

PRO AUTOPOT:
500 ml tohoto roztoku pouze
jednou!

NELIJTE tento roztok do nádrže.

UPOZORŇUJEME:
NENÍ TŘEBA
MĚŘIT pH ANI
VODIVOST (Ec)
ROZTOKU NIKDY
BĚHEM
PĚSTOVÁNÍ.

čajová lžička & polévková lžíce

*BioTabs je organické časem rozpustné hnojivo

Vypěstuj krásné rostliny tou nejjednodušší cestou.

Kombinace AutoPot
a BioTabs je snadná k
užívání což vede


ke snadnému pěstování:

100% AUTOMATICKÉ....

100%.... SNADNÉ

KOLIK TABLET?

Kolik tablet použít v
závislosti na velikosti
Vašeho Autopotu?

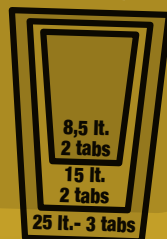

AutoPot je automatický zavlažovač, nedochází
k žádné ztrátě vody. Žádné časovače, čerpadla nebo
napájení nejsou potřeba.

BIOTABS je organická výživa a podpůrný systém půdy pro rostliny.
AutoPot a BioTabs systémy jsou založeny na jednoduchosti.

AutoPot a BioTabs sdílejí základní filozofii:
jednoduchost poskytuje pohodlí a kvalitu.

To je důvod, proč zkušení top pěstitelé i
začínající pěstitelé
volí AUTOMATICKÉ PĚSTOVÁNÍ.
Je to jednoduché
jen zasad' rostlinu a **PĚSTUJ.**

STARTREX



STARTREX

Půdě prospěšné
organické hnojivo s
výšokým obsahem
půdních bakterií.
Chcete-li dosáhnout
velikolepého zahájení
růstu.

Podrobný návod
uvnitř balení

MYCOTREX



MYCOTREX

Směs devíti
druhů spor
mykorhizních
hub pro zvětšení
objemu kořenů
o 700%

BIOTABS



BIOTABS

Zcela organické
pomalu rozpustné
hnojivo v tabletách

BACTREX



BACTREX

Zcela organické půdní
bakterie pro oblast
kořenového systému.
Převádě organickou
hmotu na humus,
obsahuje plísňé rodu
Trichoderma

ORGATREX



ORGATREX

Zcela organické
tekuté hnojivo.

Organický
BOOSTER

